



MØBELFOLIE – TØRR MONTERING

Du trenger:

Folie
Målebånd/linjal
Skarp hobbykniv
Skrape
Myk klut uten lo
Varmluftspistol eller hårføner (til strekking/kanter)
Primer: For visse overflater, for eksempel plast, gips eller tre, kan det være nødvendig med primer for å sikre vedheft..



Sørg for at møbelet eller overflaten er ren, tørr og fri for støv, fett eller andre urenheter. Overflaten bør være glatt – ujevnheter eller struktur kan komme til syne gjennom folien. Arbeidstemperaturen bør være innenfor ca. 12–38 °C. Mål overflaten og kutt folien med litt ekstra bredde/lengde – for eksempel 50 mm ekstra på hver side for å kunne tilpasse senere.

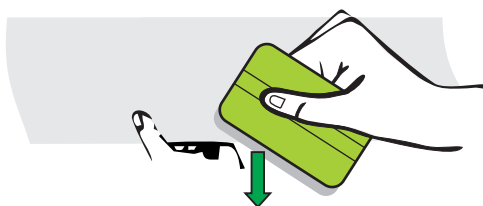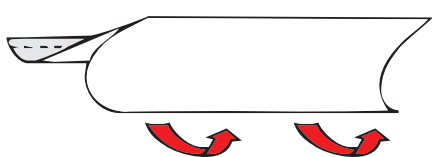

Montering på plane flater/vindu:

Plasser folien på overflaten uten å fjerne hele bakpapiet – for eksempel brett tilbake ca. 50 mm og fest det synlige området som et "anker".

Fjern langsomt bakpapiet mens du glatter ut folien med skrapen i en 45° vinkel.


Start fra midten og jobb ut mot kantene for å unngå luftbobler. Hvis det oppstår luftbobler: Prøv først å glatte dem ut mot kanten. Hvis det ikke lykkes, kan du forsiktig stikke dem med en nål og glatte igjen. Når folien sitter riktig og uten synlige bobler/rynker, kutt av overflødig folie ved kantene med kniv for en presis finish.

(ved montering på et vindu: plasser skrapen langs gummilisten og skjær forsiktig med en kniv på motsatt side (bort fra gummilisten)).

Montering rundt hjørner og kanter uten strekk – skarpe hjørner:

La folien gå litt over kanten – for eksempel legg til 10–20 mm ekstra folie rundt hjørnet. Bruk et skråsnitt: Skjær 45° rett ved kanten (Rosa) slik at folien kan legges stramt rundt hjørnet uten å bue eller bukke unaturlig.

Brett folien langs kanten og glatt forsiktig ut, skjær langs (gul) og brett deretter folien rundt hjørnet fra motsatt side og skjær 2 mm fra kanten rett ned for en pen avslutning.

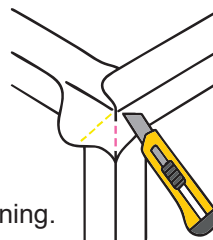


Med strekk – avrundede kanter eller der folien skal "rundt om":

Hvis kanten er avrundet eller folien skal gå rundt en kant, kan du med fordel varme folien lett for å gjøre materialet mer fleksibelt. Mens materialet er varmt og fleksibelt, trekk forsiktig folien rundt kanten – unngå å trekke for hardt så folien blir tynn eller deformert.

Når folien ligger riktig, glatt ut på baksiden og forsiden med skrapen for å sikre full kontakt med underlaget.

Bruk varme ved kantene hvis nødvendig for å sikre vedheft. Skjær av overflødig folie – vær spesielt nøyaktig ved hjørner og kanter for å unngå at folien løsner eller flosser i kanten – (det kan være en fordel å vinkle kniven 45°).

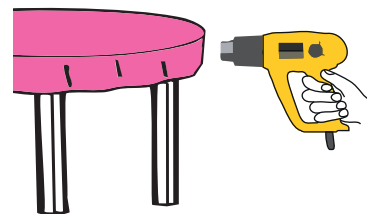

Etterbehandling og finish:

Gå over hele overflaten med skrapen for å sikre at alle områder sitter fast.

Vær spesielt oppmerksom på kanter og hjørner der folien har blitt strukket eller varmet.

Hvis det er områder hvor hjørner eller kanter sitter litt løst, bruk varme og skrap igjen med skrapen.