



Folien må ikke rulles motsatt vei enn folien var rullet da den ble mottatt. For å få rettet ut folien før montering, legg den på et flatt underlag i 24 timer før montering.



WHITEBOARD / TAVLEFOLIE / JERNFOLIE / MAGNETISK WHITEBOARD :

Ved store foliestykker kan det være en fordel, med 2 personer til monteringen

Skal KUN brukes på overflater beregnet på vann!!



1. Mål opp hvor folien/ klistermerket skal monteres.




2. Deretter rengjøres overflaten **GRUNDIGT** før montage (montagevæsken kan brukes)
DETTE ER VELSIG VIGTIGT DA STØV, SNAVS ELLER FETTRESTER KAN GJØR SÅNN AT FOLIEN IKKE SITTER ORDENTLIGT



MONTAGEVÆSKE OPSKRIFT
Vann - ½ liter vann,
Opvaskemiddel - ½ tsk.

3. Spray et godt lag med montagevæske på den rengjorte flaten, hvor folien skal monteres.



4. Fjern ca. 10cm av baksiden, som du ruller av og gjør flat med en negel.

PAK SKRABER INN I EN KLUT FOR Å MINDSKE Sakder PÅ FOLIEN!




5. Folien settes opp etter dine mål på overflaten. Skrap et dannebrogskors, Skrap fra midten til venstre, skrap fra midten til høyre, skrape fra midten og opp, skrape fra midten mot bunnen


TA EN FIRKANT AV GANGEN, HUSK Å STARTE FRA SENTRUM AV KRYSS OG TRYKK ALT VANNET MOT KANTEN. SKAP GODT SÅ DU ER SIKKER PÅ AT VANNET ER HELT TØMT.

Tørr montering på vegg/og andre ting som IKKE er vannavstøtende

PAK SKRABER INN I EN KLUT FOR Å MINDSKE Sakder PÅ FOLIEN!

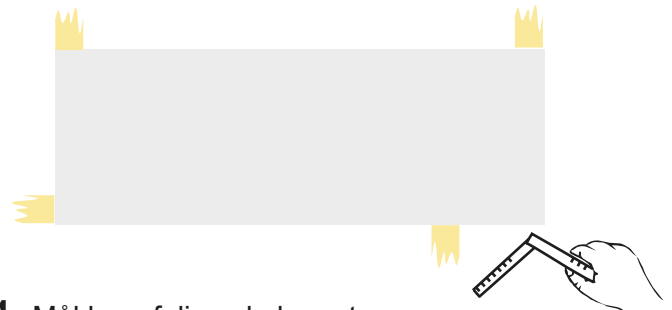

1. Mål hvor folien skal monteres. sette opp maskeringstape for å markere, hvor folien skal monteres.

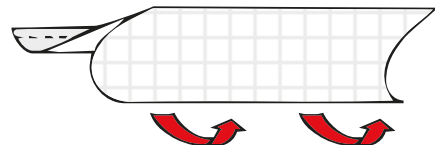

2. Fjern ca. 10 cm av bakpapiet som du bøyer over og flat med en spiker. (Herfra kan det være en fordel av å være 2 for å håndtere store biter) skrape fra begynnelsen av folien og fra midten og utover.

Fjern deretter bakpapiet bit for bit. og skrape hele tiden fra der den er festet, skrape alltid fra midten og ut på stykket der du har fjernet bakpapiet.

Gjenta til du er ved veis ende :)

Bestill online

FOLIEKNIVEN.NO