

# BODYFENCE



**MONTAGEVÆSKE OPPSKRIFT**  
Vann- ½ liter  
Opvaskemiddel - ½ tsk.

Ved montering av store folie-  
stykker kan man med fordel være  
2 personer!!



## 1. Rengjør overflaten før montage VIKTIG!!

(Det er veldig viktig å rengjøre overflaten før montering. Støv, smuss eller evt. fettrester kan forhindre folien fra å sette seg fast på riktig plass. Overflaten kan rengjøres med vann og såpe.




## 3. Spay monteringsveske på siden av bodyfencen som er klistrete og på bilens overflate, der hvor du ønsker å montere bodyfence.



## 5. Spray monteringsvesken på overflaten for å sikre, at skraperen glir lett. Hold skraperen i 45 grader og skrap med et fast trykk oppå folien.



## 7. Etter du har skjært til så kan du brukere skraperen til å skrape av kantene.

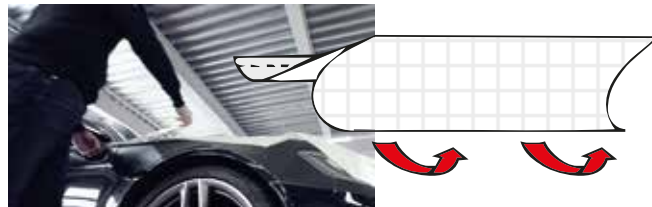

## 2. Fjern nu bakpapiret, Obs på noen folier er dette papiret gjennomsiktig.



## 4. Plasser folien med klistersiden mot overflaten den skal monteres på og strekk folien godt ut. Det kan være en fordel å varme folien opp litt, pga. bilens form.



## 6. For å skjære av en ønsket linje, anbefaler vi at du monterer kniveless langs den ønskede kurve inden du legger på bodyfencen- er det ikke tilfelles og du ønsker å bruke kniv til udskjæringen så skal du bruke et nytt knivblad og pass på du ikke trykker kniven for hardt.

**FERDIG,**  
**Gratulerer med resultatet.**

**VIKTIG: VI ANBEFALER AT DU IKKE VASKER BILEN FØR TIDLIGST 72 TIMER ETTER MONTERING.**

Bestill online

**FOLIEKNIVEN.NO**