




**Husk å kutte til folien etter du har ettervarmet folien.  
Folien skal bli oppvarmet til ca. 95 grader celsius.**

## NÅR DU INSTALLERER INNPAKNINGSFILM (TAXI WRAP):




**1.** Rengjør overflaten, der folien skal påføres.  
HUSK overflaten skal være perfekt ren og tørr. **DU KAN RENGJØR MED SPRIT ELLER SÅPEVANN, OBS VÆRE SIKKER PÅ DER INGEN SÅPE ER TILBAKE.**

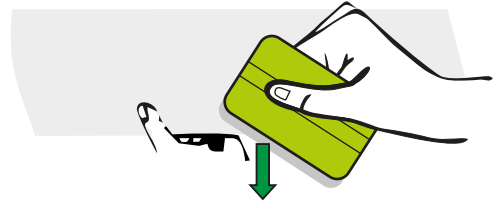

**2.** Monter folien fra den ene ende og arbeid deg langsomt fremover, folien skrapes på alle flater først og indvarmes deretter oppvarmet i alle bretter.  
**HUSK PÅ SKRAPPEN INN I EN KLUT, SÅ DER IKKE KOMMER RIDSER I FOLIE**



**3.** På steder hvor folien skal trekkes ut over emnet, varm da folien med en varmepistol, for å lage folien fleksibel. Når folien varmes opp formes/trekkes den forsiktig ut over montagestykket. **HVIS FOLIE BLIVER STRUKKET FOR MYE, KAN DU GJENOPRETTE DEN OPPRINDELIGE FORM VED AT OPVARME DEN IGJEN.**

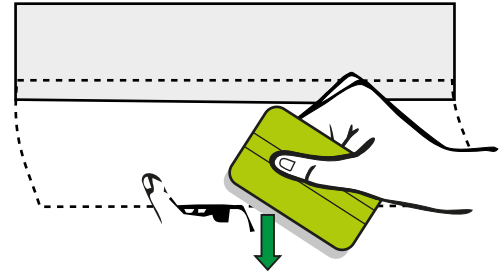

**4.** Hvis overlappning er nødvendig, skal de helst være 3-10mm bred.  
**VED OVERLAPNINGER PÅ BILER, BØR DE SAMLINGERNE VÆRE VERTIKALE, LAGES MOTSATT VINDRETNINGEN, DE HORIZONTALTE SAMLINGER LAGES SLIK AT VANN IKKE RENNER INN I SAMLINGEN.**



**5.** Når installasjonen er fullført må folien varmes opp til ca. 95 grader °C, for at folien skal "glemme" sin opprinnelige form. Hvis ikke folien mottar denne varme, vil folien langsomt trekke seg tilbake til opprinnelig form.

**LUFTKANALERNE I LIMEN GJØR, DET LETT Å FJERNE EVT. LUFTBOBLER ØYEBLEKKELIG MENS DU ARBEIDER MED FOLIE.**

Bestill online

**FOLIEKNIVEN.NO**