

F
ø
r



E
t
t
e
r



Monteres uten vann.


Det kan være en fordel å være 2 personer til å montere. Alternativt settes folien fast med malertape for å fikse folien på det bestemte stedet.

Vi anbefaler at folie monteres ut over montasjeflaten i både topp og bund, og skjæres til etter endt montasje.

NÅR DU MÅ MONTERE SOKKELFOLIE:




1. Rengjør overflaten før montasje. Det er veldig viktig å rengjøre overflaten før montering.
OVERFLATEN KAN RENGJØRES MED VANN OG SÅPE.

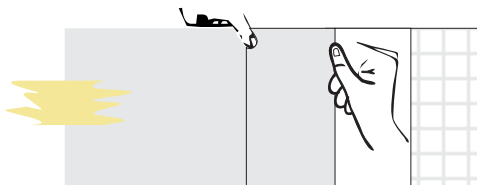


3. Fest folien med malertape, hvis du monterer alene. *HVIS DERE ER 2 DA HOLDER DEN ENE FOLIEN OG BAKPAPIRET UTSTRAKT.*

Fjern ca. 10cm av bakpapiet, som du bukker om og gjør flat med en negl.

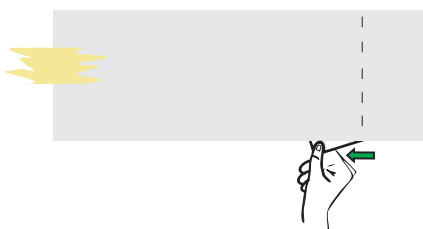


5. Fjern bakpapiet litt av gangen og skrap nå fra det, som er festnet og mot bakpapiet. Gjenta samme skrapemetode til du er nået enden.

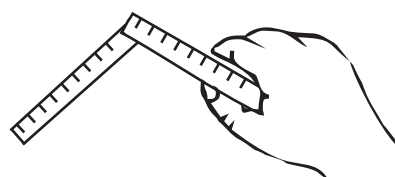

2. Oppmåling av stedet, hvor folien må monteres.
OBS FOLIEN MÅ VÆRE UT OVER MONTASJEFLATEN I BÅDE .TOPP OG BUND.



4. Tag skraperen og skrap folien fra bakpapiet og ut mot enden.

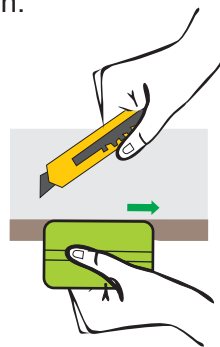

6. For å skjære folien til, plasseres den medfølgende montasjeskraper inn mot kanten
(FEIELISTER, HJØRNER, OG VED TOPPEN AV SOKLEN), skjær så med hobbykniven etter montasjeskraperen, på siden Vekk fra kanten
(FEIELISTER, HJØRNER, OG VED TOPPEN AV SOKLEN). Så er folien ferdigmontert på din sokkel.

Bestill online

FOLIEKNIVEN.NO